

Relance de votre station

- station iMetos

Matériels nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Pince plate

Procédure à suivre :

1. Ouverture du boîtier


Dévissez les 4 vis à l'aide du tournevis cruciforme pour accéder à la carte mère de la station.



2. Déconnexion de l'alimentation

Déconnectez délicatement, dans l'ordre suivant :

- La cosse de la batterie (n°1 sur la photo)
- Puis la cosse du panneau solaire (n°2 sur la photo)

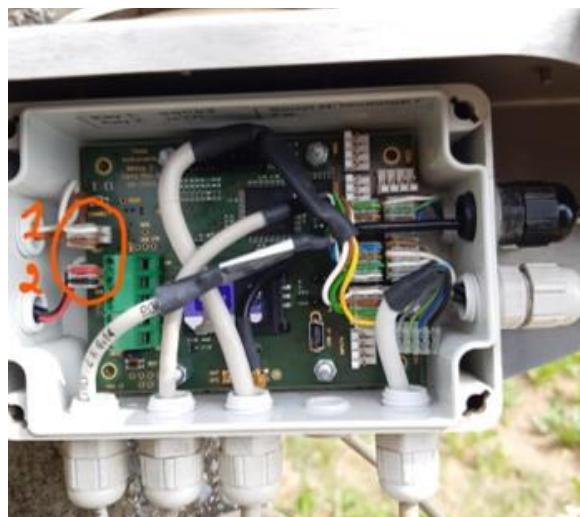

3. Attendre Attendez 2 minutes

4. Reconnexion des alimentations

Rebranchez les connecteurs dans le même ordre:

D'abord la cosse de la batterie ; Ensuite la cosse du panneau solaire

5. Contrôle des voyants LED

- Observez les LED (voir la flèche rouge sur la photo).
 - Le deuxième voyant doit commencer à clignoter en orange.
 - Après une séquence de clignotements (jusqu'à 15 minutes), la LED doit afficher une série de 4 clignotements successifs.
- Si c'est le cas, la station a redémarré correctement.



6. Notification

Une fois l'opération réalisée, merci de prévenir notre support par email ou via WhatsApp :

 support@agriservice-consulting.eu

 WhatsApp : +32 475 35 45 06